


LC-RC01

リモートコントロールパネル

(Remote Control Panel)

ユーザーマニュアル

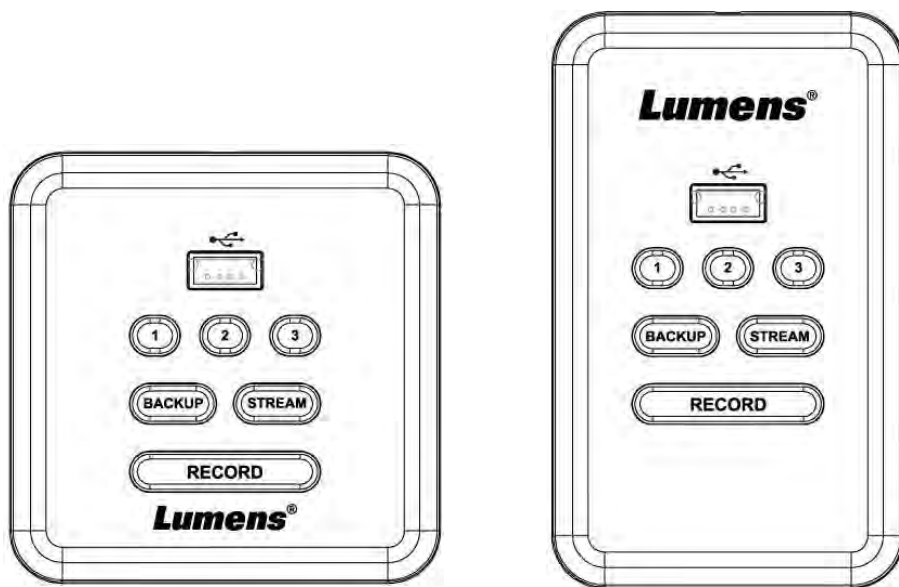


[重要]

クイックスタートガイド、多言語ユーザーマニュアル、ソフトウェア、ドライバなどの最新版をダウンロードするには、Lumens <https://www.MyLumens.com/support> をご覧ください。

目次


第1章	パッケージ内容.....	2
第2章	製品概要.....	3
2.1	LC-RC01 アダプター	3
2.2	LC-RC01 コントロールボックス	3
2.3	サイズ	4
第3章	設置手順.....	5
第4章	機能説明.....	7
4.1	ボタン機能の説明	7
4.2	LEDインジケータの説明.....	7
4.3	ウェブページ機能	8
第5章	トラブルシューティング	9
第6章	安全に関する注意事項	10
著作権情報		11

LC-RC01

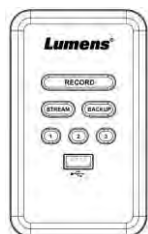

(国・地域によって外観が異なる場合があります)

電源アダプター

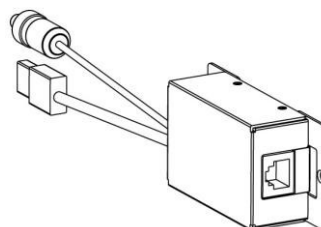


M3 x4 フラットヘッド(x2)



クイックインストールガイド




2.1 LC-RC01 アダプター

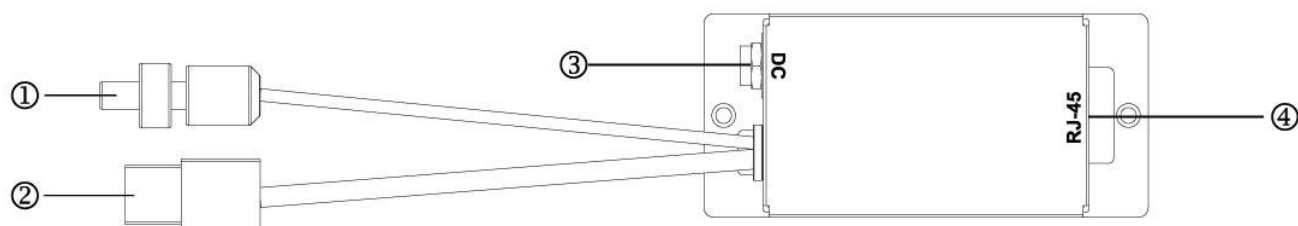


NO.	項目	機能説明
1.	DC電源出力コネクタ	LCメディアプロセッサに接続
2.	USB コントロールコネクタ	LCメディアプロセッサのUSBポートに接続 備考; LC200では「下側」のUSBポートに接続する必要があります
3.	DC電源入力インターフェース	LCメディアプロセッサに元々接続されている電源コードをこの電源入力ポートに接続する
4.	RJ-45 ネットワークポート	コントロールボックスのRJ45ネットワークポートに接続

2.2 LC-RC01 コントロールボックス

正面図

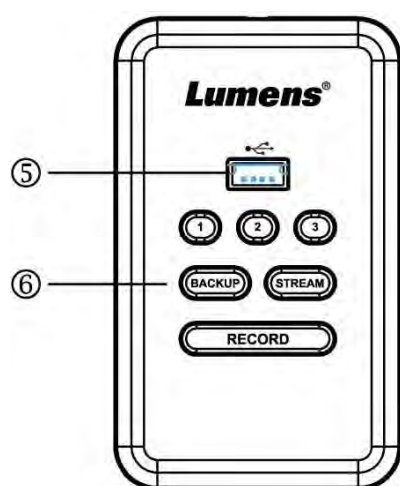


底面

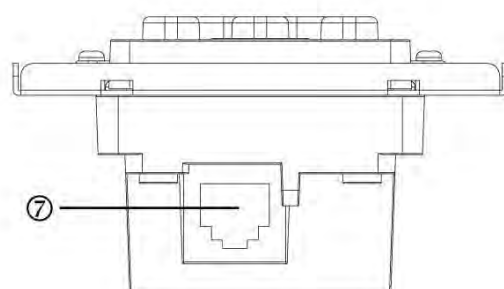


NO.	項目	機能説明
5.	USB 2.0 ポート	USB フラッシュディスクを挿入してバックアップが可能
6.	機能ボタン	4.1 ボタン機能の説明 を参照してください
7.	RJ-45 ポート	アダプタの RJ45 ネットワークポートに接続

2.3 サイズ

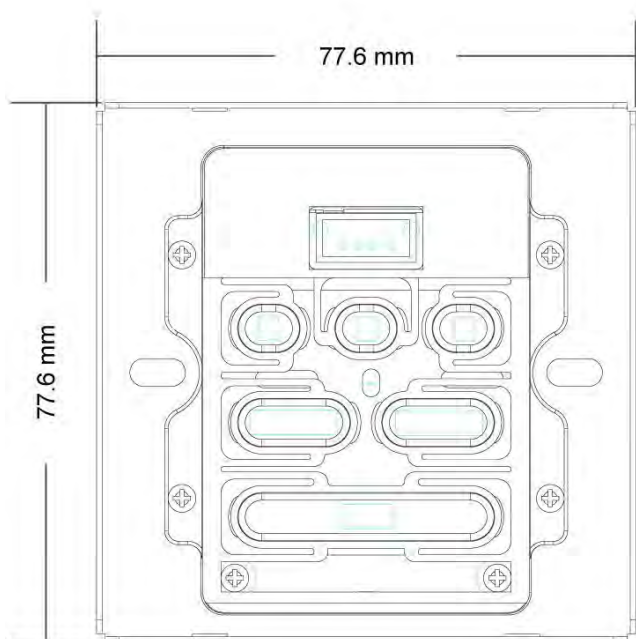

LC-RC01E
EU 規格

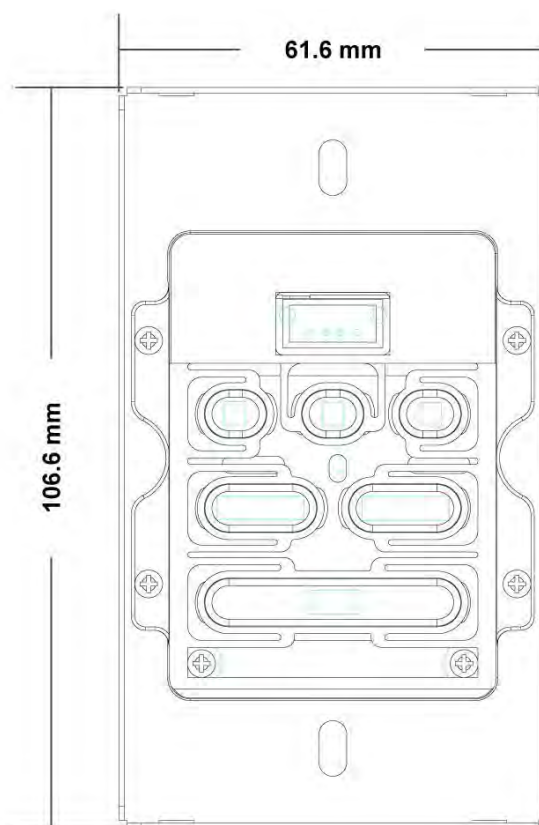


LC-RC01U
北米規格


第3章 設置手順

3.1 アダプタをメディアプロセッサにネジで固定し、DC電源とUSBを接続してください。


LC100 / LC100N

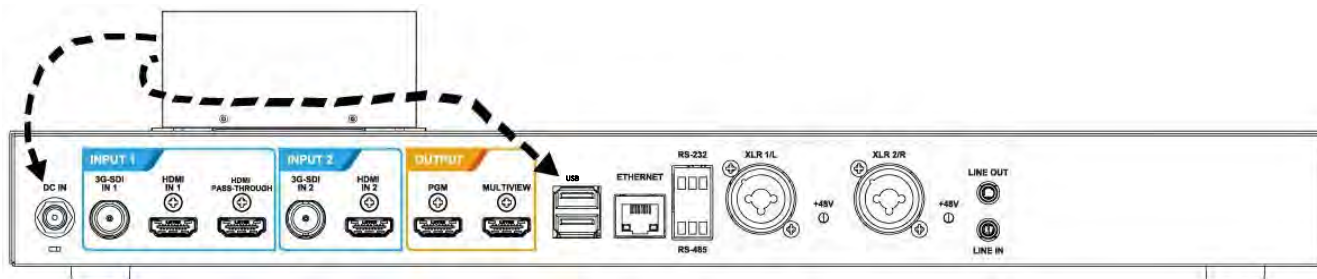


LC200

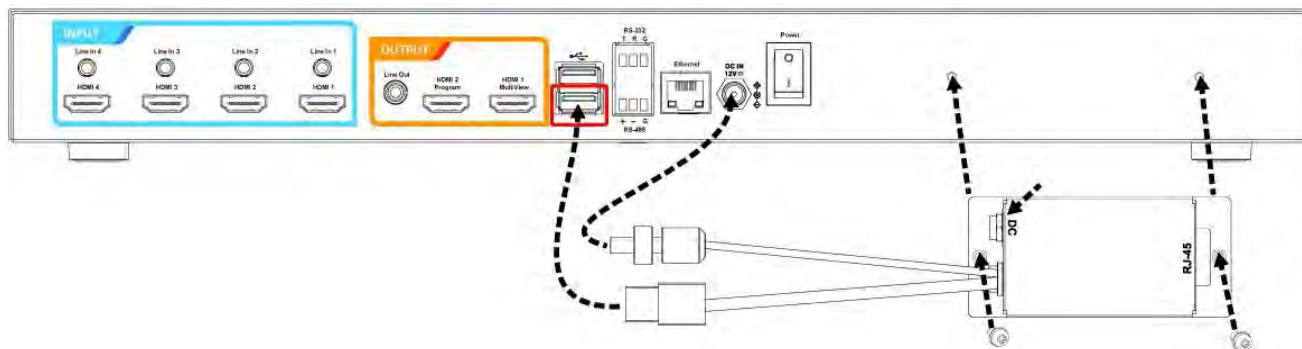


3.2 接続にはCAT5eネットワークケーブルを使用してください（ 長さは30メートル以内である必要があります）

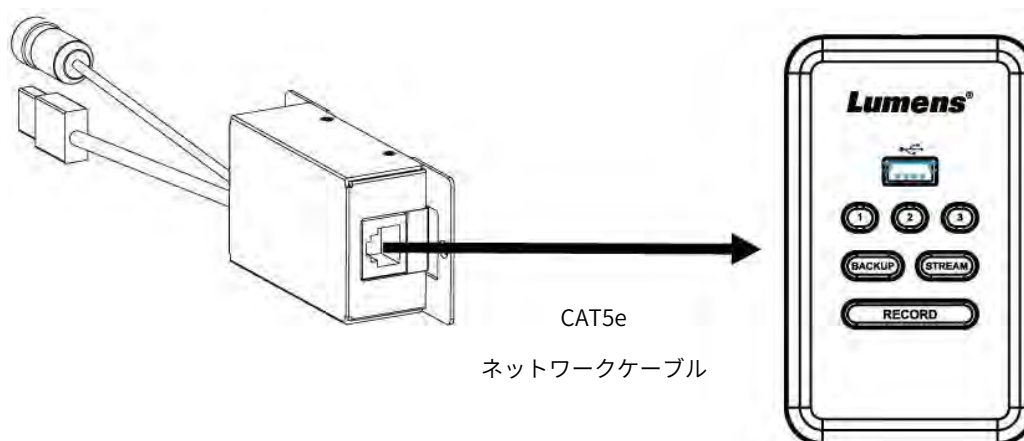


3.3 取り付け穴に結束バンドを通し、ネットワークケーブルをLC-RC01コントロールボックスに固定します。

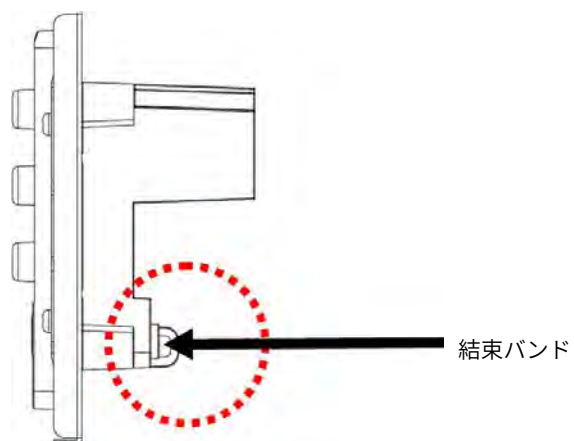

3.4 壁にコントロールボックスを取り付ける

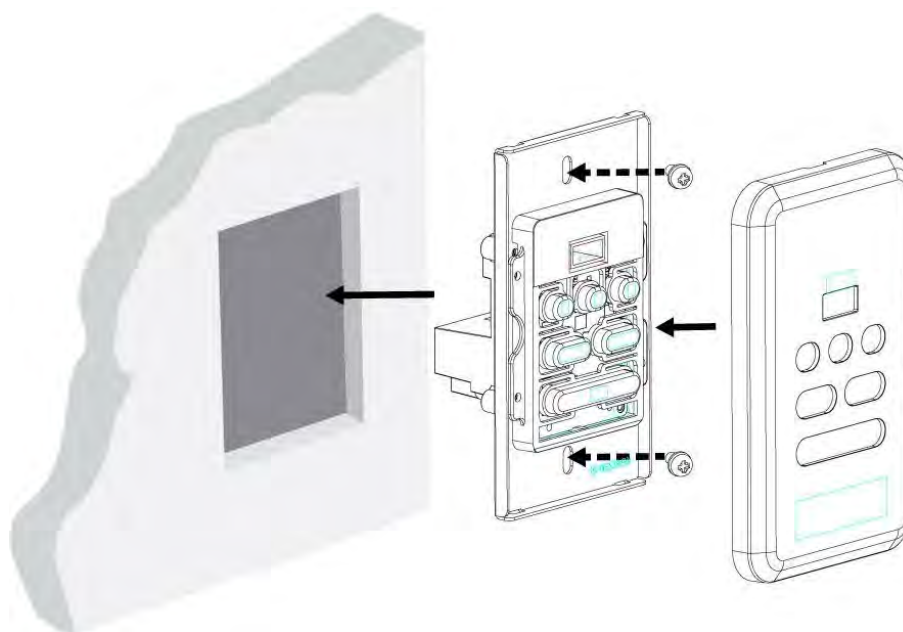

4.1 ボタン機能の説明

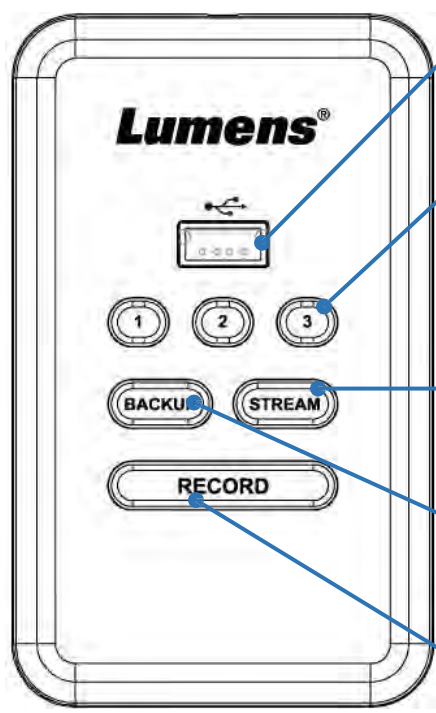

USB 2.0 ポート：USB メモリを挿入するために使用できます

1 / 2 / 3：

マクロ設定1～3を切り替えてシーンを変更します

カメラプリセット位置。関連設定については[4.3.2 マクロ設定](#)を参照してください。

STREAM：ボタンを1回押すとストリーミングを開始、再度押すとストリーミングを停止

BACKUP：ボタンを1回押すとバックアップを開始、再度押すとバックアップを停止

RECORD：ボタンを1回押すと録画を開始します。もう一度押すと録画を停止。

4.2 LEDインジケータの説明

ボタン	インジケータ	状態の説明
1 / 2 / 3	N	デバイスはマクロモードではありません
	青色：点灯	デバイスはマクロモードです
BACKUP	N	USB メモリが検出されません
	青色：点灯	USBメモリが記録システムによって検出されました
	青色：点滅	デバイスがUSBメモリデータをバックアップ中です もう一度押すとバックアップをキャンセルします
	赤色：6回点滅	USBメモリへのデータ書き込みエラー
STREAM	N	電源オフ
	青色：点灯	電源は入っているがプッシュ機能が無効です。再度押してプッシュ機能を有効にしてください
	赤色：点灯	プッシュ中。停止するには再度押してください
録音	N	電源オフ
	青色：点灯	電源は入っているが、録画は有効になっていません。 録画機能を有効にするにはもう一度押してください
	赤色：点灯	録画中。再度押すと録画を停止します
	赤色：6回点滅	録画中のエラーまたは失敗

備考：全てのインジケータが青色に点滅する場合：LC-RC01が録画システムに接続されていません。

録画システムの接続を確認してください。

4.3 Webページ機能

4.3.1 リモートコントロールパネル接続

Web ページにログインし、[System]> [Remote Control Panel] をクリックして、録画システムと LC-RC01 の接続状態を確認してください。

■ 接続済み

Remote Control Panel		
Information		
Model Name	FW Version	Connected
LC-RC01	VAG100	OK / Fail

■ 切断

Remote Control Panel		
Information		
Model Name	FW Version	Connected

4.3.2 マクロ設定

ウェブページにログインし、[Scenes]> [Macro] をクリック

■ LC-RC01 [1~3] ボタンはマクロ [1~3] 設定に対応します

CaptureVision Station - Configuration

System Account Source Video **Scenes** Storage Scheduler Backup About

Macro Settings

1 Macro 1

Scene001 Scene002 Scene003 Scene004 Scene005

Camera Preset 1

2 Macro 2

Scene001 Scene002 Scene003 Scene004 Scene005

Camera Preset 2

3 Macro 3

Scene001 Scene002 Scene003 Scene004 Scene005

Camera Preset 3

NO.	機能説明
1	設定するシーンを選択します。各シーンは最大9セットまで設定可能です。 備考:シーンのレイアウトを変更する必要がある場合は、 録画システムの取扱説明書 を参照してください
2	カメラプリセット位置の設定/解除。各カメラは最大9セットのプリセット位置を設定可能です。

第5章

トラブルシューティング

本章では、LC-RC01 を使用中に発生する可能性のある問題について説明します。ご不明な点がある場合は、関連する章を参照してください。それでも問題が解決しない場合は、販売代理店またはサービスセンターにお問い合わせください。

NO.	問題	解決策
1	設置後、LC-RC01が録画システムに検出されない	第 3 章「設置手順」 を参照し、USB ケーブルが LC200 の「下側」のUSB ポートに挿入されていることを確認してください。
2	LC-RC01パネルにインジケータが表示されない	第3章の設置手順 を参照し、コントロールボックスがCAT5eネットワークケーブルを介してアダプターに正しく接続されていることを確認してください。

第6章 安全に関する注意事項

LC-RC01 リモートコントロールパネルの設置および使用時には、常に以下の安全上の注意に従ってください：

1 操作

- 1.1 推奨される動作環境下で製品をご使用ください。水や熱源から離して設置してください
- 1.2 傾斜した台車・スタンド・テーブルや不安定な場所に設置しないでください。
- 1.3 ご使用前に電源プラグのほこりを拭き取ってください。火花や火災を防ぐため、製品の電源プラグをマルチプラグに差し込まないでください。
- 1.4 製品筐体の通気口や開口部を塞がないでください。これらは通気性を確保し、製品の過熱を防止します。
- 1.5 カバーを開けたり取り外したりしないでください。危険な電圧やその他の危険にさらされる可能性があります。すべての修理は、資格を持つサービス担当者に依頼してください。
- 1.6 以下の状況が発生した場合は、壁コンセントから製品のプラグを抜き、認定サービス技術者に修理を依頼してください：
 - 電源コードが損傷またはほつれている場合。
 - 製品に液体がこぼれた場合、または製品が雨や水にさらされた場合。

2 設置

- 2.1 安全上の理由から、使用する標準マウントが UL または CE 安全認証に準拠していることを確認し、代理店認定の技術者によって設置してください。

3 保管

- 3.1 コードが踏まれる可能性のある場所に本製品を設置しないでください。コードやプラグの損傷の原因となります。
- 3.2 雷雨時、または長期間使用しない場合は、本製品の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3.3 本製品および付属品を振動する機器や高温の物体の上に置かないでください。

4 お手入れ

- 4.1 清掃前にすべてのケーブルを外し、乾いた布で表面を拭いてください。アルコールや揮発性の溶剤は使用しないでください。

5 電池（電池式製品または付属品）

- 5.1 電池交換時は、同種または同等の電池のみをご使用ください。
- 5.2 電池または製品を廃棄する際は、お住まいの国または地域の電池または製品の廃棄に関する指示に従ってください。

■ 注意事項

	この記号は、本機器が感電の原因となる危険な電圧を帯びている可能性があることを示しています。カバー（または背面）を取り外さないでください。内部にはユーザーが修理できる部品はありません。修理は認定サービス担当者にお任せください。 背面）を外さないでください。内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。修理は認定サービス担当者にご依頼ください。		この記号は、本ユーザーマニュアルに本装置の重要な操作および保守に関する指示が含まれていることを示しています。
---	--	--	--

■ FCC 警告

この機器は、FCC 規則のクラス A デジタル機器の制限に準拠していることが試験により確認されています。
FCC規則15条。これらの制限は、機器が商業環境で動作する際に有害な干渉から合理的な保護を提供するように設計されています。

注意：

適合性責任者が明示的に承認していない変更または改造は、本機器の操作権限を無効にする可能性があります。

本設備は FCC 規則第 15 部の規定に適合し、A クラス機器の制限に準拠するようテスト済みです。これらの制限は、商業環境で機器を操作する際の有害な干渉から合理的な保護を提供することを目的としています。

■ IC警告

本デジタル機器は、カナダ産業省発行の「デジタル機器」干渉発生機器規格ICES-003に規定されるデジタル機器の電波ノイズ放出に関するクラスA制限値
カナダ産業省の干渉発生機器規格「デジタル機器」ICES-003に規定されるデジタル機器からの電波ノイズ放出に関するクラスA制限値を超過していません。

このデジタル機器は、業界が制定した妨害機器規格「デジタル機器」NMB-003に規定されるクラスAデジタル機器に適用される電波ノイズの制限値を遵守しています。

■ EN55032 CE警告

本機器を住宅環境で使用すると、電波妨害を引き起こす可能性があります。
警告：住宅環境での本機器の操作は電波妨害を引き起こす可能性があります

著作権情報

著作権© Lumens Digital Optics Inc. All rights reserved.

Lumens は、Lumens Digital Optics Inc. が現在登録中の商標です。

本ファイルの複製、転載、または送信は、Lumens Digital Optics Inc.によるライセンスが提供されていない場合、本製品購入後のバックアップ目的での複製を除き、許可されません。

製品の継続的な改善のため、本ファイルの情報は予告なく変更される場合があります。

本製品の使用方法を完全に説明または記述するため、本マニュアルでは他の製品名や会社名を引用する場合がありますが、これはいかなる権利侵害の意図もありません。

免責事項：Lumens Digital Optics Inc.は、技術的・編集上の誤りや脱落について一切の責任を負わず、また本ファイルの提供、本製品の使用または操作に起因する偶発的または関連する損害についても一切の責任を負いません。