

Lumens 製 PTZ カメラ VC-A50P における カメラプリセットデータの保存/復元方法について

当手順書は、PTZ カメラ VC-A50P のプリセットデータを保存/復元する方法について示しています。カメラに対し赤外線リモコン等で設定したカメラプリセットデータを、コンフィグファイルとして PC 上に保存でき、またこのファイルを読み込むことによってプリセットデータを復元することが可能です。これにより、カメラに不具合が発生した際の交換/復元作業がスムーズになります。

用意するもの

- ・ LAN ポートを備えた PC
- ・ LAN ケーブル

項目 1～5 は保存/復元における共通操作であり、項目 6 は保存、項目 7 は復元の操作方法を示しています。

1. カメラの IP アドレスを確認する

赤外線リモコンの [Info] ボタンを押下することによって、カメラの設定情報をカメラの画面上に出力してください。このメニューの 7 ページ目でカメラに設定された IP アドレスを確認できます。

***デフォルトの IP アドレスは以下となります**

IP アドレス/サブネットマスク : 192.168.100.150/255.255.255.0

2. PC の IP アドレスを変更し、LAN ケーブルでカメラと PC を接続する

PC の IP アドレスをカメラと通信できるよう変更し、LAN ケーブルでカメラと PC を接続してください。

3. PC 上で Web ブラウザを起動し、アドレスバーに “http://カメラの IP アドレス “を入力し、カメラにアクセスする

カメラの IP アドレスがデフォルト状態の場合 <http://192.168.100.150> となります

***Microsoft Edge、IE、Google Chrome での動作は弊社で確認済みです。**

4. User Name と Password を入力し、カメラにログインする

User Name と Password を入力し Login ボタンを押下してください。

***デフォルト時の User Name と Password は以下となります。**

User Name: admin

Password: 9999

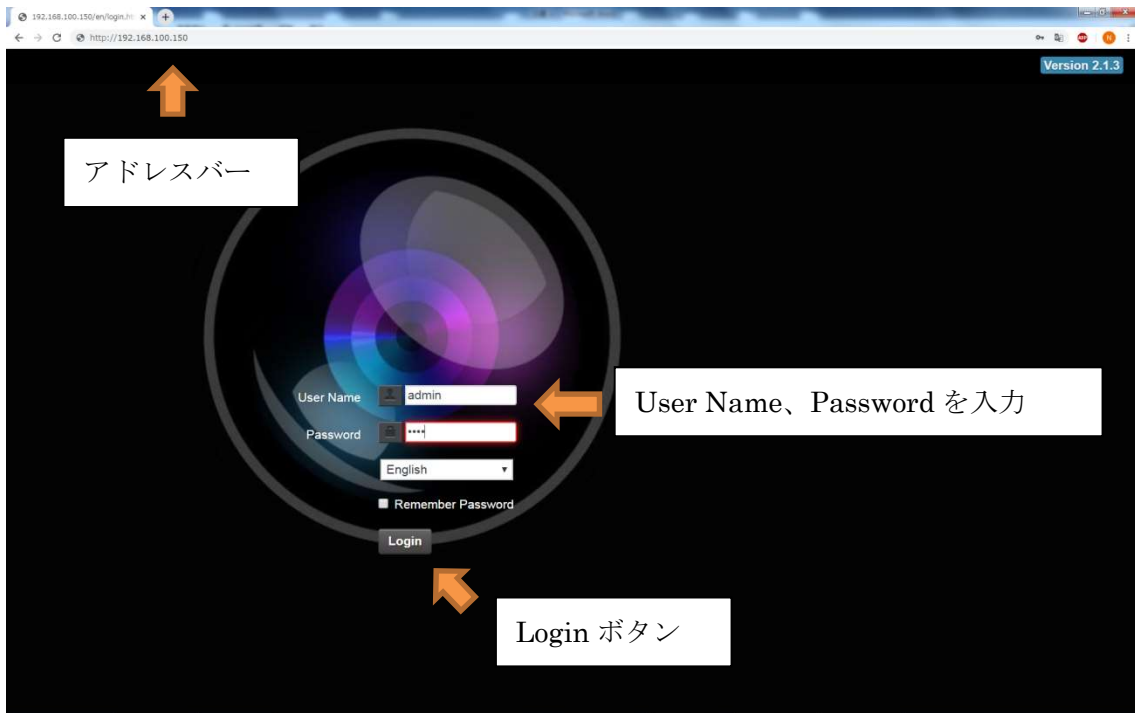


図 1 ログイン画面

5. Maintenance > System Service の画面を開く

カメラにログイン後、図 2 の赤枠部分を参考に Maintenance > System Service 画面を開いてください。

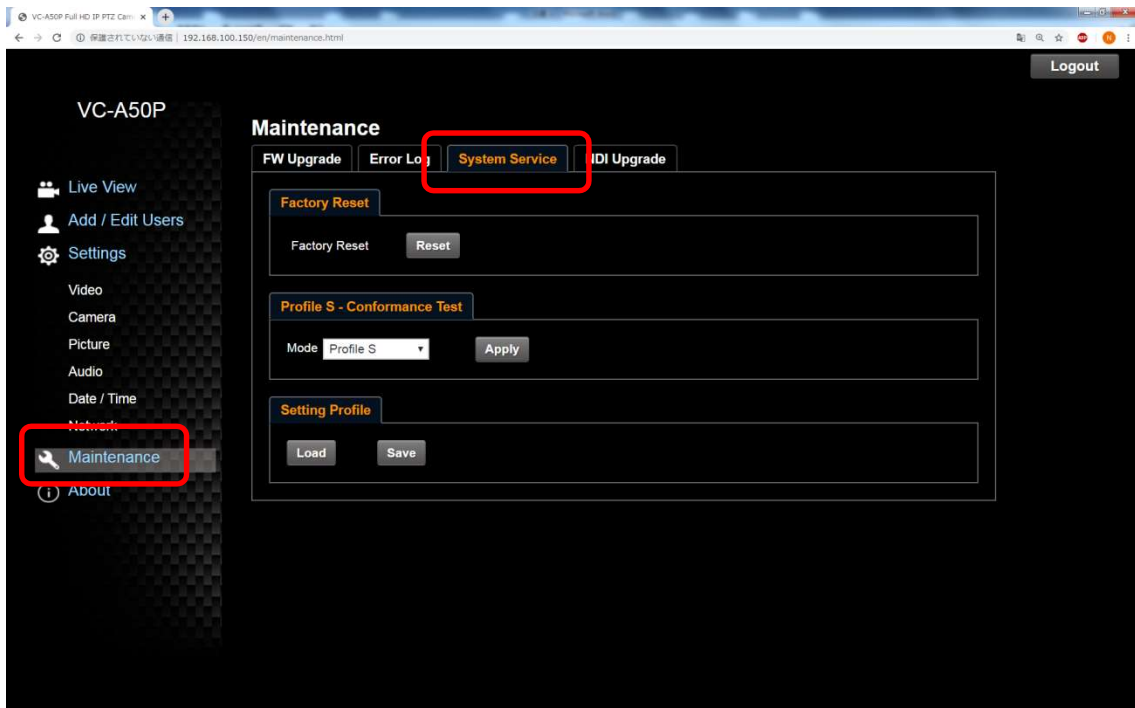


図 2 Maintenance > System Service メニュー

6. プリセットデータの保存方法

項目 5 で開いた画面上、Setting Profile 内の [Save] を押下してください。その後ファイルを保存するためのウインドウが開かれますので、任意の場所および名称でファイルを PC 上にダウンロードしてください。

ダウンロードが成功すると、” Download Successful ” のウインドウが表示されますので、[OK] ボタンを押下しウインドウを閉じてください。以上でプリセットデータの保存が完了です。

*ここで保存したデータは、Web リモートにおける Settings 内の Video, Camera, Picture, Audio で設定した設定データが含まれます。” Network ” 内での設定や、” Add/ Edit Users ” で設定された項目に関しましてはファイルに含まれませんのでご注意ください。

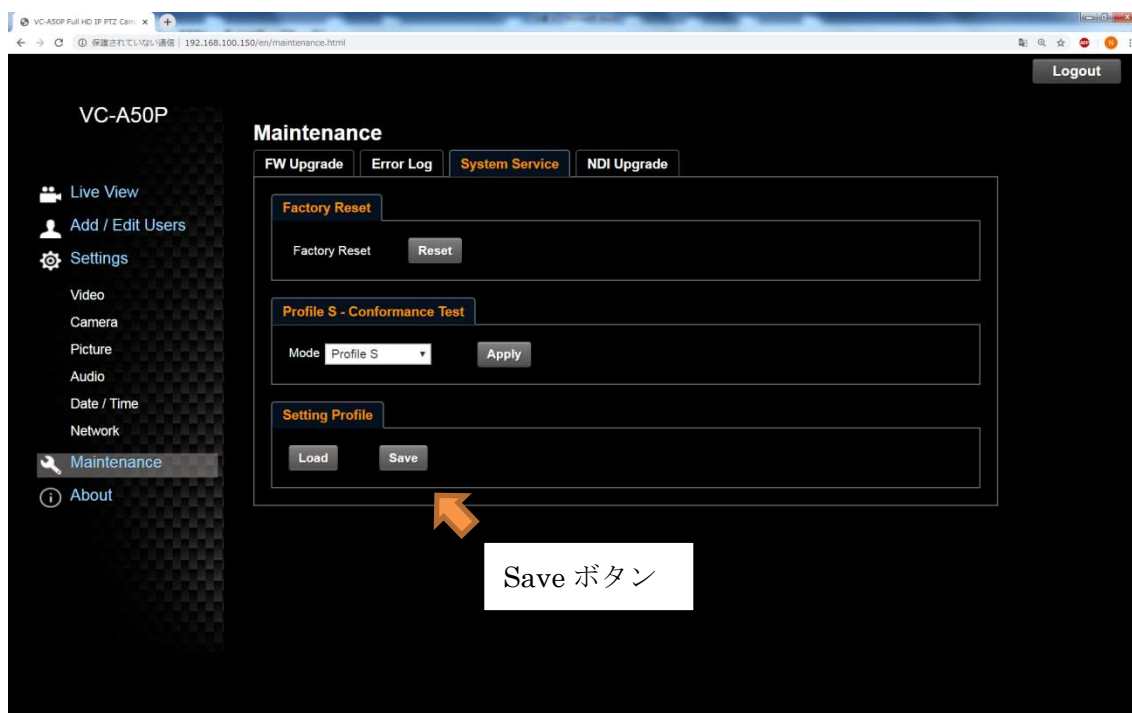


図 3 [Save]ボタン

7. プリセットデータの復元方法

項目 5 で開いた画面上、Setting Profile 内の [Load] を押下してください。その後ウインドウが開かれますので、アップロードしたいファイルを選択してください。

ファイルの選択後、「Do you want to overwrite the system setting?」のウインドウが開きますので [OK] をクリックしファイルのアップロードを実行してください。

ファイルのアップロードが完了すると「Upload Successful」のウインドウが表示されますので、[OK] ボタンを押下しウインドウを閉じてください。以上でプリセットデータの復元が完了です。

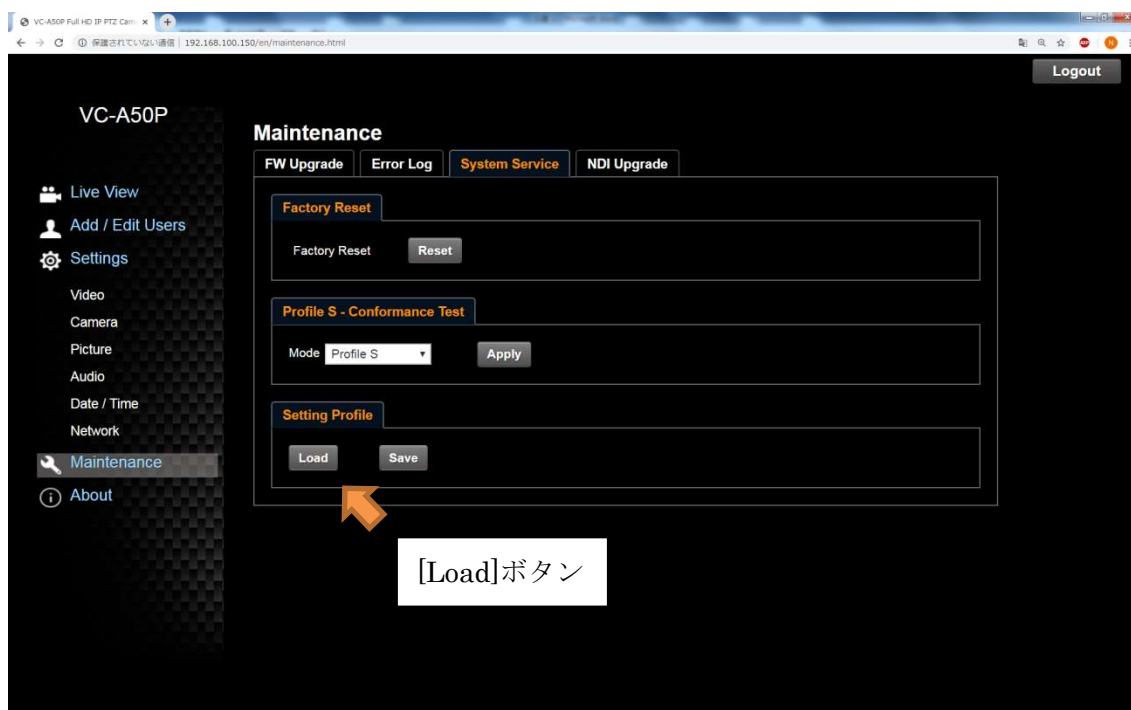


図 4 [Load]ボタン