

&RQYHUIH 3UR iœ4l,3T{žk ÒB




C

~ B Ò‡SV•• íç. ¶[N&RQYHUIH3UR iœ4l
B ÒíçOQ .

R S R1HWZRUNsq^& '_g4-V4g•uz•4z*ì J
,3 60 '* %Q Ò =


ShShKWWSV PWF MDSDQ FRP GRZQORDG FOHDURQH

R S \‡›V¥B'_g4*6@"Cp & Ò ‡SV•Që =
'HYLFHV<•4a€"d•4aQaœua =




Converge Pro2 シリーズIPアドレス設定 (2022.03.30)


【3】 ファイルを保存します。保存したらファイルはいったん閉じます。

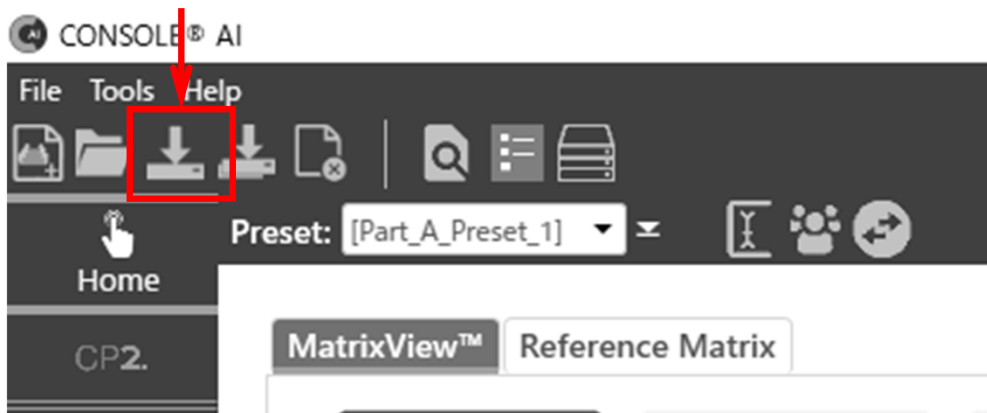

【4】 PCとミキサーをUSBケーブルで接続し、再び 'CONSOLE AI'ソフトウェアを開きます。

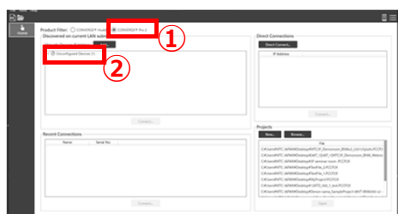

※
Username: clearone
Password: converge





松田通商株式会社

<https://mtc-japan.com>

[東京 本社] 〒107-0062 東京都港区南青山3-3-15 MTCビル Tel.03(5413)4611 Fax.03(5413)4618 Mail.inquiry@mtc-japan.com
[大阪営業所] 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-8-15 EPO新大阪ビル903 Tel.06(6101)2822 Fax.06(6101)2823

※ 記載の商品/ブランド名やロゴは各社の登録商標です
※ 製品の外观・仕様・価格は予告なく変更されることがあります

【5】 【Load】 【Browse…】 から【3】で保存したファイルを選択します。

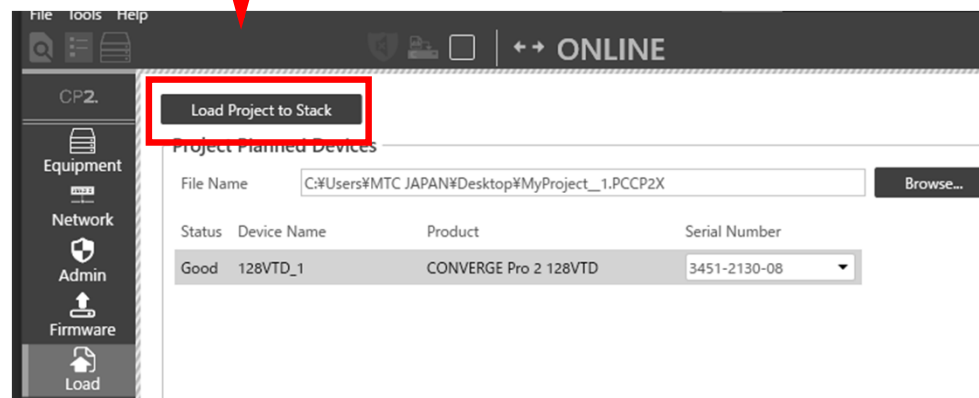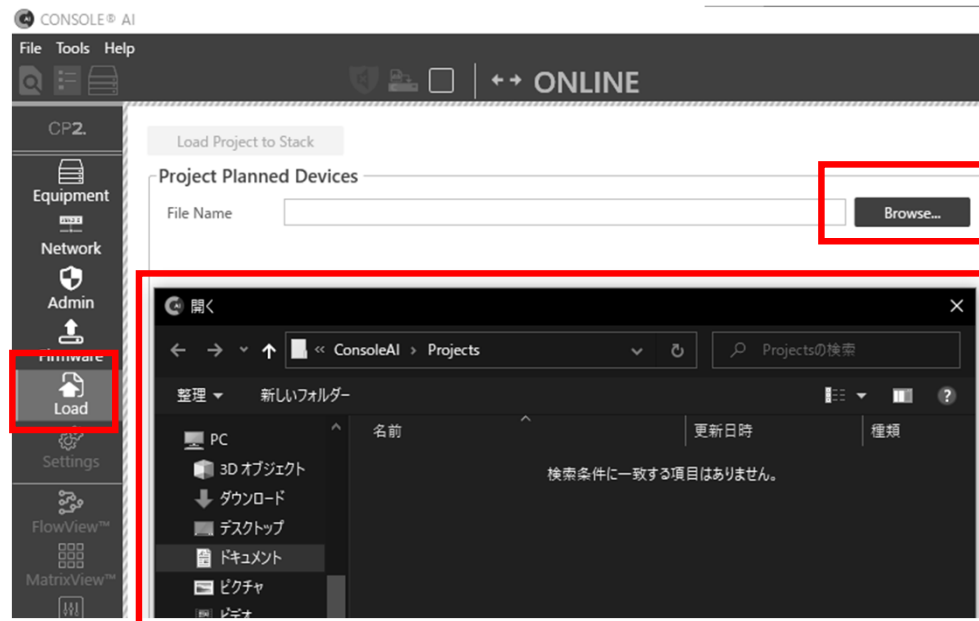

【5】 【Load Project to Stack】 → Yesでミキサーの中に設定ファイルが完全にインストールされ使用できる状態になります。